

Prima del primo utilizzo leggere attentamente il manuale operativo e osservare le istruzioni di sicurezza!

Istruzioni di sicurezza generali e impiego conforme alla destinazione d'uso

I PistenBully Mini-Ski sono sci-giocattolo per il primo contatto dei più piccoli con la pratica dello sci. I bambini possono così apprendere in modo ludico le prime mosse sulla neve e, giocando, imparano a scivolare, curvare e saltare.

I PistenBully Mini-Ski sono destinati all'uso senza bastoncini da sci. I PistenBully Mini-Ski possono essere facilmente arrestati facendo un arco spazzaneve.

⚠ Avvertenza: utilizzare i PistenBully Mini-Ski:



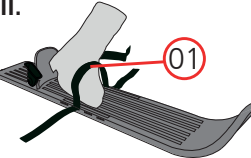
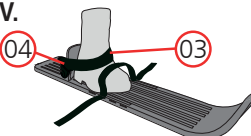
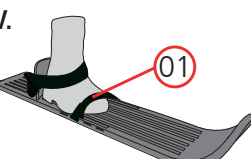
- sotto sorveglianza,
- su terreno piano o leggermente pendente,
- per bambini di età tra 6 e 10 anni,
- fino a un peso corporeo massimo del bambino di 50 Kg,
- con scarponcini di misura 30 - 40,
- su una superficie appositamente preparata,
- per scivolare/avanzare/curvare su terreno piano,
- per avanzare a scaletta su terreno piano o leggermente pendente.

⚠ Avvertenza: non utilizzare i PistenBully Mini-Ski:

- nella neve alta non battuta,
- su piste di sci alpino,
- per passeggiare sulla neve in piano,
- per curvare a causa dell'assenza di lamine a spigolo,
- senza sorveglianza,
- senza adeguati dispositivi di protezione (guanti, casco....).



Utilizzo di PistenBully Mini-Ski

- I. 
 1. Infilare entrambi i Mini-Ski bloccandoli con il nastro a velcro sottile anteriore 01 in base alla grandezza degli scarponi del bambino, utilizzando una delle quattro linguette di fissaggio 02 [Figura I].
 2. Posizionare i due Mini-Ski su una superficie piana.
 - II. 
 3. Aprire in entrambi i Mini-Ski il nastro a velcro largo posteriore 03 e sfilarlo attraverso l'occhiello 04 [Figura II].
 - III. 
 4. Aprire da entrambi i lati il nastro a velcro sottile anteriore 01 [Figura III].
 5. Tirare il nastro a velcro anteriore 01 centralmente verso l'alto, in modo da creare un cappio [Figura III].
 6. Fare passare il piede del bambino con uno scarponcino da neve adatto attraverso il cappio formato dal nastro a velcro anteriore 01 [Figura III].
 - IV. 
 7. Verificare che il tallone del piede appoggi sul bordo posteriore del rispettivo laccio.
 8. Infilare il nastro a velcro posteriore 03 attraverso l'occhiello 04 [Figura IV].
 9. Stringere il nastro a velcro posteriore 03 e chiuderlo fissandolo saldamente [Figura IV].
 - V. 
 10. Stringere il nastro a velcro anteriore da entrambi i lati e fissarlo saldamente. Portare in alto il nastro a velcro fissato doppio 01 e chiuderlo [Figura V].
 11. Verificare che i nastri a velcro siano fissati in sicurezza e accertarsi che entrambi i nastri a velcro sia chiusi saldamente.
- > Ora è possibile utilizzare i Mini-Ski.

Cura e smaltimento dei PistenBully Mini-Ski

- Pulire i Mini-Ski dopo ogni impiego eliminando neve e umidità. Conservare i Mini-Ski in un luogo asciutto.
- I PistenBully Mini-Ski sono predisposti per un periodo di utilizzo massimo di cinque anni (vedi orologio materiali sui Mini-Ski).
- Per il corretto smaltimento attenersi alle disposizioni specifiche del territorio.

Contatto

Per domande o dubbi rivolgersi a:

ceka! fullservice GmbH
Eschachweg 19
89264 Weissenhorn
Germania

Telefono: +49 7309-9621-0
E-mail: ceka-team@PistenBully.com