

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Allgemeine Sicherheitshinweise & bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die PistenBully Mini-Ski sind ein Kinderspielzeug für den ersten Ski-Kontakt. Kinder sollen spielerisch im Schnee erste Skierfahrten durch gleiten, hüpfen und laufen sammeln.

Die PistenBully Mini-Ski sind für die Verwendung ohne Skistöcke vorgesehen. Gestoppt werden können die PistenBully Mini-Ski durch das Fahren eines Pflugbogens.

⚠ Achtung: verwenden Sie die PistenBully Mini-Ski:


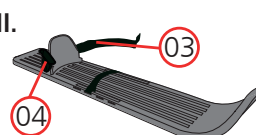
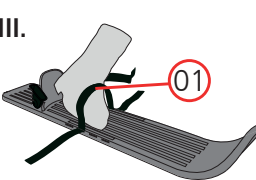
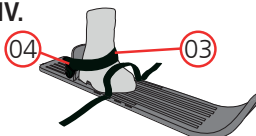
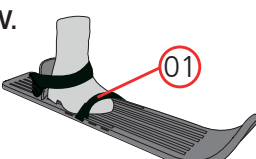
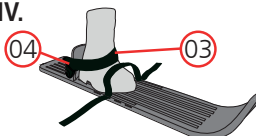
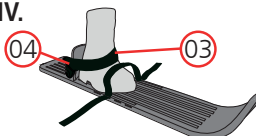
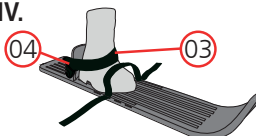
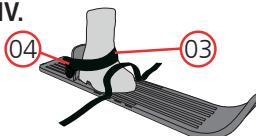
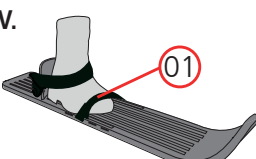
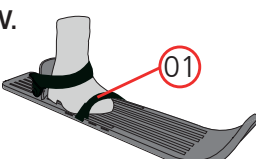
- unter Aufsicht,
- auf geradem und leicht abschüssigem Gelände,
- für den Altersbereich von 6 - 10 Jahren,
- bis zu einem maximalen Körpergewicht des Kindes von 50 Kg,
- mit Winterschuhen der Größe 30 - 40,
- auf einer zuvor präparierten Fläche,
- zum Gleiten/Laufen/Umsteigen auf flachem Gelände,
- zum Grätschschritt auf flachem und leicht ansteigendem Gelände.

⚠ Achtung: verwenden Sie die PistenBully Mini-Ski nicht:

- im Tiefschnee,
- auf alpinen Skipisten,
- zum Schneewandern im Gelände,
- für Kurvenfahrten aufgrund fehlender Kanten,
- unbeaufsichtigt,
- ohne geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Helm...).



Verwendung der PistenBully Mini-Ski

- I.  Fädeln Sie bei beiden Mini-Ski den vorderen, schmalen Klettverschluss **01** entsprechend der Schuhgröße Ihres Kindes durch eine der vier Laschen **02** [Abbildung I].
 - II.  Platzieren Sie beide Mini-Ski auf einer ebenen Fläche.
 - III.  Öffnen Sie bei beiden Mini-Ski den breiten, hinteren Klettverschluss **03** und fädeln Sie diesen durch die Öse **04** aus. [Abbildung II].
 - IV.  Öffnen Sie auf beiden Seiten den schmalen vorderen Klettverschluss **01** [Abbildung III].
 - V.  Ziehen Sie das vordere Klettband **01** mittig nach oben, so dass eine Schlaufe entsteht [Abbildung III].
 - VI.  Lassen Sie das Kind mit einem geeigneten Winterschuh durch die Schlaufe am vorderen Klettverschluss **01** schlüpfen [Abbildung III].
 - VII.  Stellen Sie sicher, dass die Ferse jeweils an der hinteren Kante der Bindung anliegt.
 - VIII.  Fädeln Sie das hintere Klettband **03** durch die Öse **04** [Abbildung IV].
 - IX.  Ziehen Sie das hintere Klettband **03** fest und verschließen Sie es [Abbildung IV].
 - X.  Ziehen Sie das vordere Klettband nach beiden Seiten fest. Führen Sie das festgezogene Klettband **01** nach oben zusammen und verschließen Sie es [Abbildung V].
 - XI.  Prüfen Sie den sicheren Sitz der Klettbänder und stellen Sie sicher, dass beide Klettverschlüsse fest verschlossen sind.
- > Die Mini-Ski können nun verwendet werden.

Pflege und Entsorgung der PistenBully Mini-Ski

- Reinigen Sie die Mini-Ski nach jeder Nutzung von Schnee und Feuchtigkeit. Bewahren Sie die Mini-Ski an einem trockenen Ort auf.
- Die PistenBully Mini-Ski sind für einen maximalen Verwendungszeitraum von fünf Jahren ausgelegt (siehe Materialuhr am Mini-Ski).
- Zur korrekten Entsorgung beachten Sie bitte die landestypischen Vorschriften.

Kontakt

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an:

ceka! fullservice GmbH
Eschachweg 19
89264 Weissenhorn
Deutschland

Telefon: +49 7309-9621-0
E-Mail: ceka-team@PistenBully.com